



SpreadRock® WALL

Instructions d'application

SpreadRock® WALL est un revêtement décoratif effet pierre prêt à l'emploi qui transforme instantanément tout mur intérieur ou extérieur en une surface au fini granit moucheté, hautement résistante à l'abrasion, aux chocs, à l'humidité et aux variations climatiques saisonnières.

Il suffit d'en appliquer une fine couche uniforme pour conférer à la surface une robustesse et une esthétique renouvelées. Ce composé effet pierre, facile à appliquer et à séchage rapide, ne coule pas et convient parfaitement aux murs, quel que soit l'emplacement.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Une préparation adéquate de la surface à recouvrir est essentielle pour garantir une durabilité à long terme, en particulier pour les surfaces extérieures. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout contaminant susceptible de nuire à l'adhérence optimale du revêtement.

SURFACES EN BÉTON: Les surfaces à base de ciment, y compris le béton et les blocs de béton, doivent être propres, sèches et structurellement saines pour assurer une performance optimale à long terme. La surface doit être exempte de poussière, de saleté, d'huiles, d'écaillage superficiel, d'efflorescences, d'agents de démoulage et de tout autre contaminant. (1) Pour les murs extérieurs en béton, un nettoyage léger au jet à pression est fortement recommandé. (2) Si le béton présente des irrégularités visibles susceptibles de transparaître à travers la finition (ex. : empreintes de coffrage, joints, réparations grossières, fissures et trous), vous pouvez les combler et les lisser avec Daich Rock Patch® (ou un autre produit de réparation pour béton extérieur) ou poncer les saillies pour les mettre à niveau avec la surface environnante. Une fois le matériau de réparation lissé et durci, vous pouvez appliquer SpreadRock®.

CLOISONS SÈCHES (GYPROC): Les cloisons sèches doivent être en bon état et présenter une surface adéquate pour obtenir une finition lisse. Pour une adhérence maximale, la surface doit être exempte de poussière, de résidus de colle à revêtement mural et de tout autre contaminant nuisant à l'adhérence.

SURFACES PRÉALABLEMENT PEINTES: Les surfaces peintes doivent être propres et la peinture doit être bien adhérente. Les peintures brillantes peuvent être légèrement poncées avec un papier abrasif à grain fin pour améliorer l'adhérence. Terminez en nettoyant la surface avec une solution de TSP pour éliminer efficacement la poussière de ponçage, la saleté ou les huiles.

MESURES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE: Il est recommandé d'utiliser un masque de qualité contre les vapeurs et la poussière (norme OSHA N95) pour éviter d'inhaler les particules en suspension pouvant être générées lors de l'application par pulvérisation. Une protection oculaire adéquate doit également être portée.

****Pour se protéger contre l'exposition à la poussière ou lors du ponçage éventuel de surfaces recouvertes de peinture au plomb, utilisez une protection respiratoire appropriée.**


APPLICATION DU SYSTÈME MURAL SPREADROCK®

L'application du système mural complet SpreadRock® se fait en trois étapes simples et comprend les revêtements suivants:

Produit	Fonction	Rendement
Ét. 1 : Apprêt SpreadRock	Optimise la surface	160 pi²/gal
Ét. 2 : Revêtement pierre SpreadRock	Rénovateur de pierre	50 pi²/gal
Ét. 3 : Scellant SpreadRock	Protège la finition	350 pi²/gal

Avant l'application: (1) Toutes les étapes d'application des revêtements SpreadRock® doivent être réalisées à une température ambiante minimale de 10 °C (50 °F) ou plus afin de garantir des temps de séchage et de durcissement adéquats (sur une période de 24 heures). (2) Tous les revêtements du système SpreadRock® doivent être soigneusement mélangés avant utilisation. Pour l'apprêt SpreadRock® et le revêtement effet pierre SpreadRock®, utilisez un mélangeur monté sur perceuse pour un mélange plus facile et plus efficace. Le vernis de finition SpreadRock® peut être mélangé de manière classique.

ÉTAPE 1: Apprêt SpreadRock®: (1) Appliquez une couche fine et uniforme de apprêt SpreadRock® sur le mur préparé à l'aide d'un rouleau à peinture standard de 10 mm. Laissez sécher pendant au moins 60 minutes (plus longtemps par temps frais ou humide) avant de passer à l'étape 2.

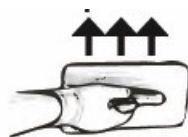

ÉTAPE 2: Revêtement mural effet granit SpreadRock®: (1) En commençant par le bas du mur, utilisez une taloche à coins arrondis (et une spatule pour les petites surfaces) pour appliquer le produit SpreadRock® sur le mur en remontant vers le haut. (2) Appuyez fermement pour étaler une couche fine, uniforme et plane (rendement moyen d'environ 4,6 m² par gallon, par couche). (3) Travaillez par sections gérables d'environ 1 m x 1 m (3 pi x 3 pi).

N'interrompez le travail qu'aux points de rupture naturels. Vaporisez légèrement de l'eau sur les bords de la zone en cours d'application pour maintenir une jonction invisible entre les sections humides (« frais sur frais »).

(4) Une fois une section terminée, vaporisez légèrement de l'eau et effectuez un lissage final à la truelle ou à l'aide de la spatule de lissage en plastique DAICH pour obtenir un résultat uniforme. Ne travaillez pas à la truelle les zones qui commencent déjà à prendre. **(5) Murs extérieurs:** Appliquez deux couches à un intervalle de 6 à 8 heures pour assurer une protection durable contre les intempéries saisonnières et la saleté. **(6) Murs intérieurs :** Une seule couche peut suffire si la couche d'apprêt ne transparaît pas et que la finition semble uniforme. Dans le cas contraire, une seconde couche est nécessaire le lendemain pour un résultat visuel optimal.

Laissez le revêtement SpreadRock® sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer le scellant. Veillez à ce que la surface reste propre et sèche avant l'application du scellant.

ÉTAPE 3: Scellant SpreadRock®: (1) Utilisez un rouleau à peinture de 10 mm pour appliquer une couche généreuse et uniforme de scellant SpreadRock® sur la finition en pierre SpreadRock® sèche. (2) Appuyez le rouleau contre le mur pendant l'application afin de faire pénétrer le scellant dans les interstices entre les pierres. (3) Si vous le souhaitez, pour une protection accrue contre la saleté et les taches, une seconde couche peut être appliquée après un délai de 4 à 6 heures. ****Pour les applications extérieures ou dans les environnements humides, deux couches de scellant sont requises.** (4) Maintenez le mur propre et sec pendant 24 heures après l'application du scellant ; les travaux sont alors terminés.

Félicitations pour votre nouvelle finition murale SpreadRock® !

Besoin d'aide?

Appelez-nous à tout moment pour obtenir une assistance détaillée ou pour planifier un nouveau projet. Nous sommes là pour vous accompagner!

Service client: 1-866-463-2424 (GO-DAICH)
Courriel: info@daichcoatings.com
Site Web: www.daichcoatings.com

Merci d'avoir choisi DAICH Coatings!

