

SpreadStone™ Mineral Select COUNTERTOP FINISHING KIT OPTIMA SERIES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PRÉPARATION DES SURFACES

La surface doit être propre, sèche, saine et en bon état. Retirez les matériaux non adhérents et réparez les défauts avant l'application de l'enduit.

- **Stratifié** : Lavez et dégraissez soigneusement.
- **Bois ou béton** : Nettoyez soigneusement. Tout revêtement précédent doit être sain et bien adhérent. Retirez les matériaux non adhérents ou abîmés.
- **Plans de travail carrelés** : Nettoyez soigneusement, puis appliquez une fine couche de DAICH ElastoLock® comme couche d'adhérence intermédiaire. Une fois sèche, appliquez une couche de finition et comblez les irrégularités des joints de carrelage avec le mastic et niveleur DAICH Rock Patch pour obtenir une surface lisse et uniforme.

Protection des zones environnantes

Masquez les meubles, les murs, les appareils sanitaires et les surfaces adjacentes. Protégez les sols avec du carton ou une bâche. Si vous appliquez l'enduit autour d'un évier ou d'un robinet, masquez soigneusement tous les bords. Pour une installation plus facile et un accès optimal, soulevez ou retirez légèrement l'évier et le robinet au préalable, puis réinstallez-les une fois la surface terminée.



ÉTAPE 1 : COUCHE D'APPRÊT

La couche d'apprêt prépare la surface à recevoir la couche de pierre.

- 1) Bien mélanger avant utilisation.
- 2) Utiliser le pinceau de 2,5 cm pour les coins, les bords et les zones difficiles d'accès.
- 3) Appliquer une couche fine et uniforme sur le plan de travail à l'aide du rouleau de 10 cm.
- 4) Retoucher les zones trop fines ou oubliées.
- 5) Laisser sécher 1 à 2 heures avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 2 : COUCHE EFFET PIERRE

La couche effet pierre crée une surface texturée et un aspect pierre décoratif.

Mélange : Mélanger soigneusement du bas vers le haut jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

Application : Appliquer 2 couches à 2 ou 3 heures d'intervalle. Prévoir un temps de séchage plus long par temps frais ou humide.




COUCHE 1 :

- 1) Utilisez le pinceau de 2,5 cm dans les coins, le long des bords et autour des robinets ou autres zones difficiles d'accès. Appliquez le produit en fine couche uniforme dans les zones détaillées.
- 2) Utilisez le rouleau de 10 cm pour appliquer une couche uniforme d'environ 1,5 mm d'épaisseur sur le comptoir, la crédence et les bords.
- 3) Passez le rouleau plusieurs fois sur le produit encore humide pour l'uniformiser. La première couche aura un aspect rugueux; c'est normal.



COUCHE 2 :

- 1) Répétez l'application au pinceau et au rouleau.
- 2) Tant que la deuxième couche est encore humide, utilisez la spatule en plastique pour lisser et égaliser la surface.
- 3) Appuyez fermement pour répartir le produit et combler les irrégularités de la première couche. Cette étape permet de réduire le ponçage et d'obtenir une surface plus lisse.

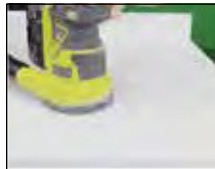

ÉTAPE 3 : PONÇAGE ET TRAITEMENT

Après 24 heures de séchage et de durcissement de la deuxième couche de pierre, poncez et traitez la surface avec le conditionneur pour pierre.

- 1) Utilisez le papier de verre à grain moyen fourni pour éliminer les aspérités, les bosses et les irrégularités.
- 2) Poncez la surface plane à la main ou avec une ponceuse orbitale.
- 3) Poncez à la main les zones de la crédence et les bords avant.
- 4) Aspirez soigneusement et essuyez avec un chiffon propre et humide pour enlever la poussière.
- 5) Appliquez une fine couche de conditionneur au rouleau sur la surface poncée et dépoussiérée.
- 6) Laissez sécher 2 à 3 heures avant d'appliquer le vernis époxy transparent.



Vérifiez que la surface est lisse au toucher. Passez légèrement le tampon de ponçage manuel sur la zone pour éliminer les aspérités restantes. Essuyez ensuite une dernière fois avec un chiffon humide pour enlever les fines particules de poussière.

ÉTAPE 4 : APPLICATION D'UNE COUCHE TRANSPARENTE D'ÉPOXYDE POUR LE COMPTOIR

Il s'agit d'un époxy pénétrant en deux parties qui durcit et lisse la surface de la pierre.

Mélange

- 1) Conserver l'époxy dans un endroit frais avant utilisation pour une durée de travail optimale.
- 2) Verser la totalité du composant B dans le composant A. Vous pouvez racler les parois du pot pour bien incorporer tous les composants pendant le mélange, uniquement pendant le mélange. Ne le faites pas après.
- 3) Remuer vigoureusement pendant 3 minutes.
- 4) Verser immédiatement l'époxy mélangé dans un bac à peinture propre.
- 5) Ne pas laisser l'époxy mélangé dans le pot pendant l'utilisation, car cela réduirait le temps de travail disponible.
- 6) Appliquer complètement dans les 30 minutes pour une fluidité et une maniabilité optimales.



Application de l'époxy


La surface doit être lisse, dépoussiérée et préparée avant l'application de l'époxy.

- 1) Utilisez le pinceau de 2,5 cm dans les angles, le long des bords et dans les espaces restreints.
- 2) Utilisez le rouleau à époxy de 10 cm pour appliquer d'abord l'époxy sur la crédence (le cas échéant), en estompant l'excédent de produit au bas du rouleau.

- 3) Appliquez uniformément sur la surface plane afin de former une couche lisse et humide. Estompez légèrement les lignes visibles ou les zones irrégulières, puis laissez le revêtement s'aplanir de lui-même. Ne travaillez pas trop l'époxy et évitez d'y incorporer trop d'air.
- 4) Appliquez une fine couche uniforme sur le bord avant.
- 5) Vérifiez les bords inférieurs et retirez les coulures tant que le revêtement est encore humide, avant qu'elles ne durcissent.
- 6) Une fois appliqué, laissez l'époxy durcir pendant 24 heures.

ÉTAPE 5 : FINITION PROTECTRICE OPTIMA CLEAR

Optima Clear est la dernière étape du kit Optima. Ce vernis semi-brillant, résistant aux taches et à l'usure, protège la surface et préserve son aspect neuf durablement.

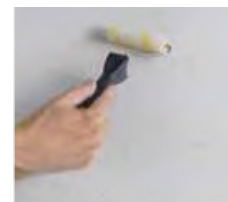

Mélange : Remuer délicatement et soigneusement. Ne pas agiter.

Préparation de la surface

- 1) Repérer les aspérités ou les petites imperfections et poncer légèrement la couche d'époxy sèche si nécessaire.
- 2) Passer légèrement le tampon de ponçage manuel sur la surface d'époxy restante.
- 3) Essuyer avec un chiffon humide non pelucheux pour éliminer toute trace de poussière.
- 4) Terminer avec un chiffon sec non pelucheux.

Application

- 1) Versez Optima Clear dans un bac à peinture propre.
- 2) Utilisez le pinceau de 2,5 cm pour les coins, les bords et les zones difficiles d'accès.
- 3) Utilisez le rouleau de 10 cm pour enduire la crédence et les autres surfaces planes.
- 4) Estompez les éventuels excès de produit au bas de la crédence.
- 5) Appliquez une couche humide uniforme en exerçant une légère pression pour éviter les bulles.

- 6) Passez légèrement le rouleau en croix pour lisser la surface et éliminer les traces de produit encore humide.
- 7) Laissez sécher environ 3 heures (plus longtemps si nécessaire).
- 8) Appliquez une deuxième couche de la même manière.
- 9) Laissez durcir pendant 24 heures avant toute utilisation légère.
- 10) Utilisez le produit avec précaution pendant quelques jours après l'application, le temps que la surface atteigne sa dureté maximale.

FINITIONS ET CONSEILS D'ENTRETIEN


- 1) Le lendemain, utilisez un cutter pour découper le ruban de masquage autour de l'évier et du robinet.
- 2) Si nécessaire, appliquez un cordon de mastic silicone transparent autour de l'évier et de la base du robinet pour éviter les infiltrations d'eau.



Découpe des aliments : Bien que votre nouvelle surface soit durable, utilisez une planche à découper pour la préparation des aliments.



Objets chauds : Votre nouvelle surface est résistante à la chaleur. Toutefois, par mesure de sécurité, utilisez un dessous de plat pour une protection supplémentaire.

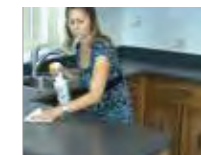

Entretien : Essuyez-le après utilisation avec un chiffon humide ou un nettoyant ménager doux pour qu'il conserve son aspect impeccable.

Besoin d'aide?

Appelez-nous à tout moment pour obtenir une assistance personnalisée ou pour planifier un nouveau projet. Nous sommes là pour vous aider !

Service client : 1-866-463-2424 (GO-DAICH)
Courriel : info@daichcoatings.com
Site web : www.daichcoatings.com
Merci d'avoir choisi DAICH Coatings!

MS OPT 01/09/2026